



[www.seariver.com.br](http://www.seariver.com.br)

**SEAFLO®**

[www.seaflo.com.br](http://www.seaflo.com.br)

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

(41) 3071-0130

[sac@seariver.com.br](mailto:sac@seariver.com.br)

[sac@seaflo.com.br](mailto:sac@seaflo.com.br)

REVENDEDOR A TÍTULO DE GARANTIA

ESCREVA AQUI O NÚMERO DE SÉRIE GRAVADO

NO PRODUTO

**SEAFLO®**

Distribuído por:



## INFORMAÇÕES

Neste manual, você encontrará todas as informações necessárias para sua segurança e o uso adequado de seu equipamento SEAFLO.

Em caso de dúvidas, acesse nosso site [www.seaflo.com.br](http://www.seaflo.com.br) ou ligue para nosso atendimento (41) 3071-0130.

Lembre-se de guardar sua nota fiscal ou cupom de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação da garantia ao Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

A etiqueta de identificação onde constam informações importantes como código, modelo e fabricante, entre outras, será utilizado pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) caso seu equipamento precise de reparos. Por isto não a retire do local onde está adesivado.

## DICAS AMBIENTAIS

Este equipamento/produto deve ser entregue para descarte a um sistema de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos que atenda a legislação local.

## SEGURANÇA

Atenção, este equipamento deve ser instalado por um técnico especializado.

## TERMO DE GARANTIA



O Distribuidor Exclusivo da Seaflo no Brasil (SeaRiver Produtos Nauticos Ltda) concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao equipamento a ser garantido com identificação, do código Seaflo.
2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item "1" deste certificado e divididos da seguinte maneira:
  - a. 90 (noventa) dias de garantia legal; e,
  - b. 9 (nove) meses de garantia contratual.
3. O distribuidor Seariver não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para equipamentos desacompanhados de nota fiscal / cupom fiscal de venda ao consumidor, ou equipamentos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente.

### Condições de Garantia

- 1) Qualquer vício/defeito que for constatado neste produto de ser imediatamente informado no site da Seaflo. [www.seaflo.com.br](http://www.seaflo.com.br) ou pelo telefone (41) 3071-0130.
  - 2) Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios/defeitos constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.
- A garantia perderá a validade quando:
- 1) Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do equipamento.
  - 2) O equipamento for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções.
  - 3) O equipamento for ligado em tensão diferente da qual foi destinado.
  - 4) O equipamento tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades sem anuência da SeaRiver Produtos Nauticos Ltda.
  - 5) O vício/defeito for causado por acidente ou má utilização do equipamento.

### Teste do Interruptor

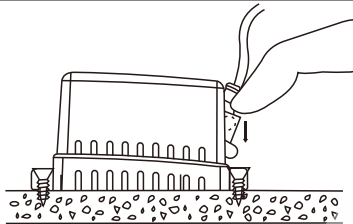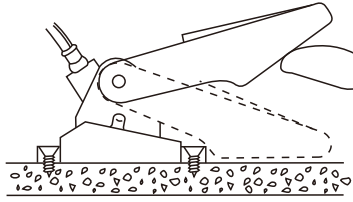


**CUIDADO** Esta unidade foi projetada apenas para água doce e água salgada. O uso com qualquer outro material perigoso, cáustico ou corrosivo pode resultar em danos à bomba e no ambiente ao redor, possivelmente exposição a substâncias perigosas e ferimentos.




**CUIDADO**

Desconecte a energia do sistema antes de trabalhar na unidade para evitar ferimentos, danos ao meio ambiente e / ou à unidade.

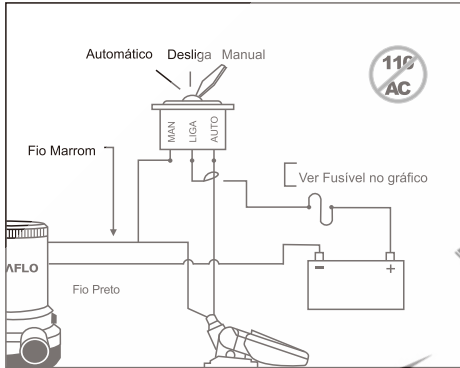


### Conexão do Fio

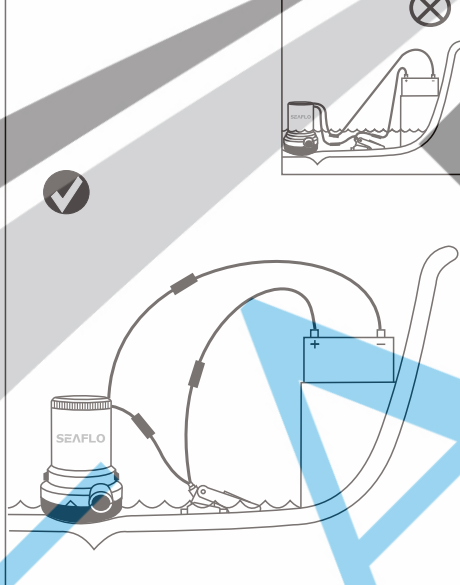

# SEAFLO®

Modelo: SFBS-20-01  
Dimensões em polegadas (Milímetros)

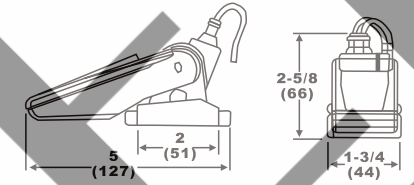

## MANUAL DE INSTRUÇÕES DO INTERRUPTOR DE BOIA – SÉRIE 01

Modelo	Voltagem	Tamanho do fio	Comprimento do fio	Máx. Amperagem	Proteção
SFBS-20-01	12/24/32VDC	Calibre 18 (1.2 mm)	1 m	20A (12 V) 10A (24 V) 8A (32 V)	Não

**CUIDADO** Todos os orifícios de corte devem ser selados com um selante de grau marítimo para evitar a intrusão de água.

**CUIDADO**

O interruptor deve ser montado igual ou acima da base da bomba para um desligamento positivo.

**CUIDADO**

Mantenha todas as conexões dos fios acima do nível mais alto da água. Os fios devem ser unidos com conectores e um selante de grau marítimo para evitar a corrosão do fio.

**CUIDADO**

Sempre instale o fusível de tamanho adequado para evitar danos. Se ocorrer um curto período, a falha na instalação do fusível adequado pode aumentar o risco de mau funcionamento da bomba e resultar em ferimentos pessoais e / ou risco de incêndio.

